


CENTRAVAC[®]
SCHEMATIC
ADAPTIVIEW PANEL UPGRADE WITH SUBPANEL
WYE-DELTA STARTER DOUBLE DOOR

CENTRAVAC[®]
SCHEMATIC

DRAWING NUMBER	REV
5071-0511	E

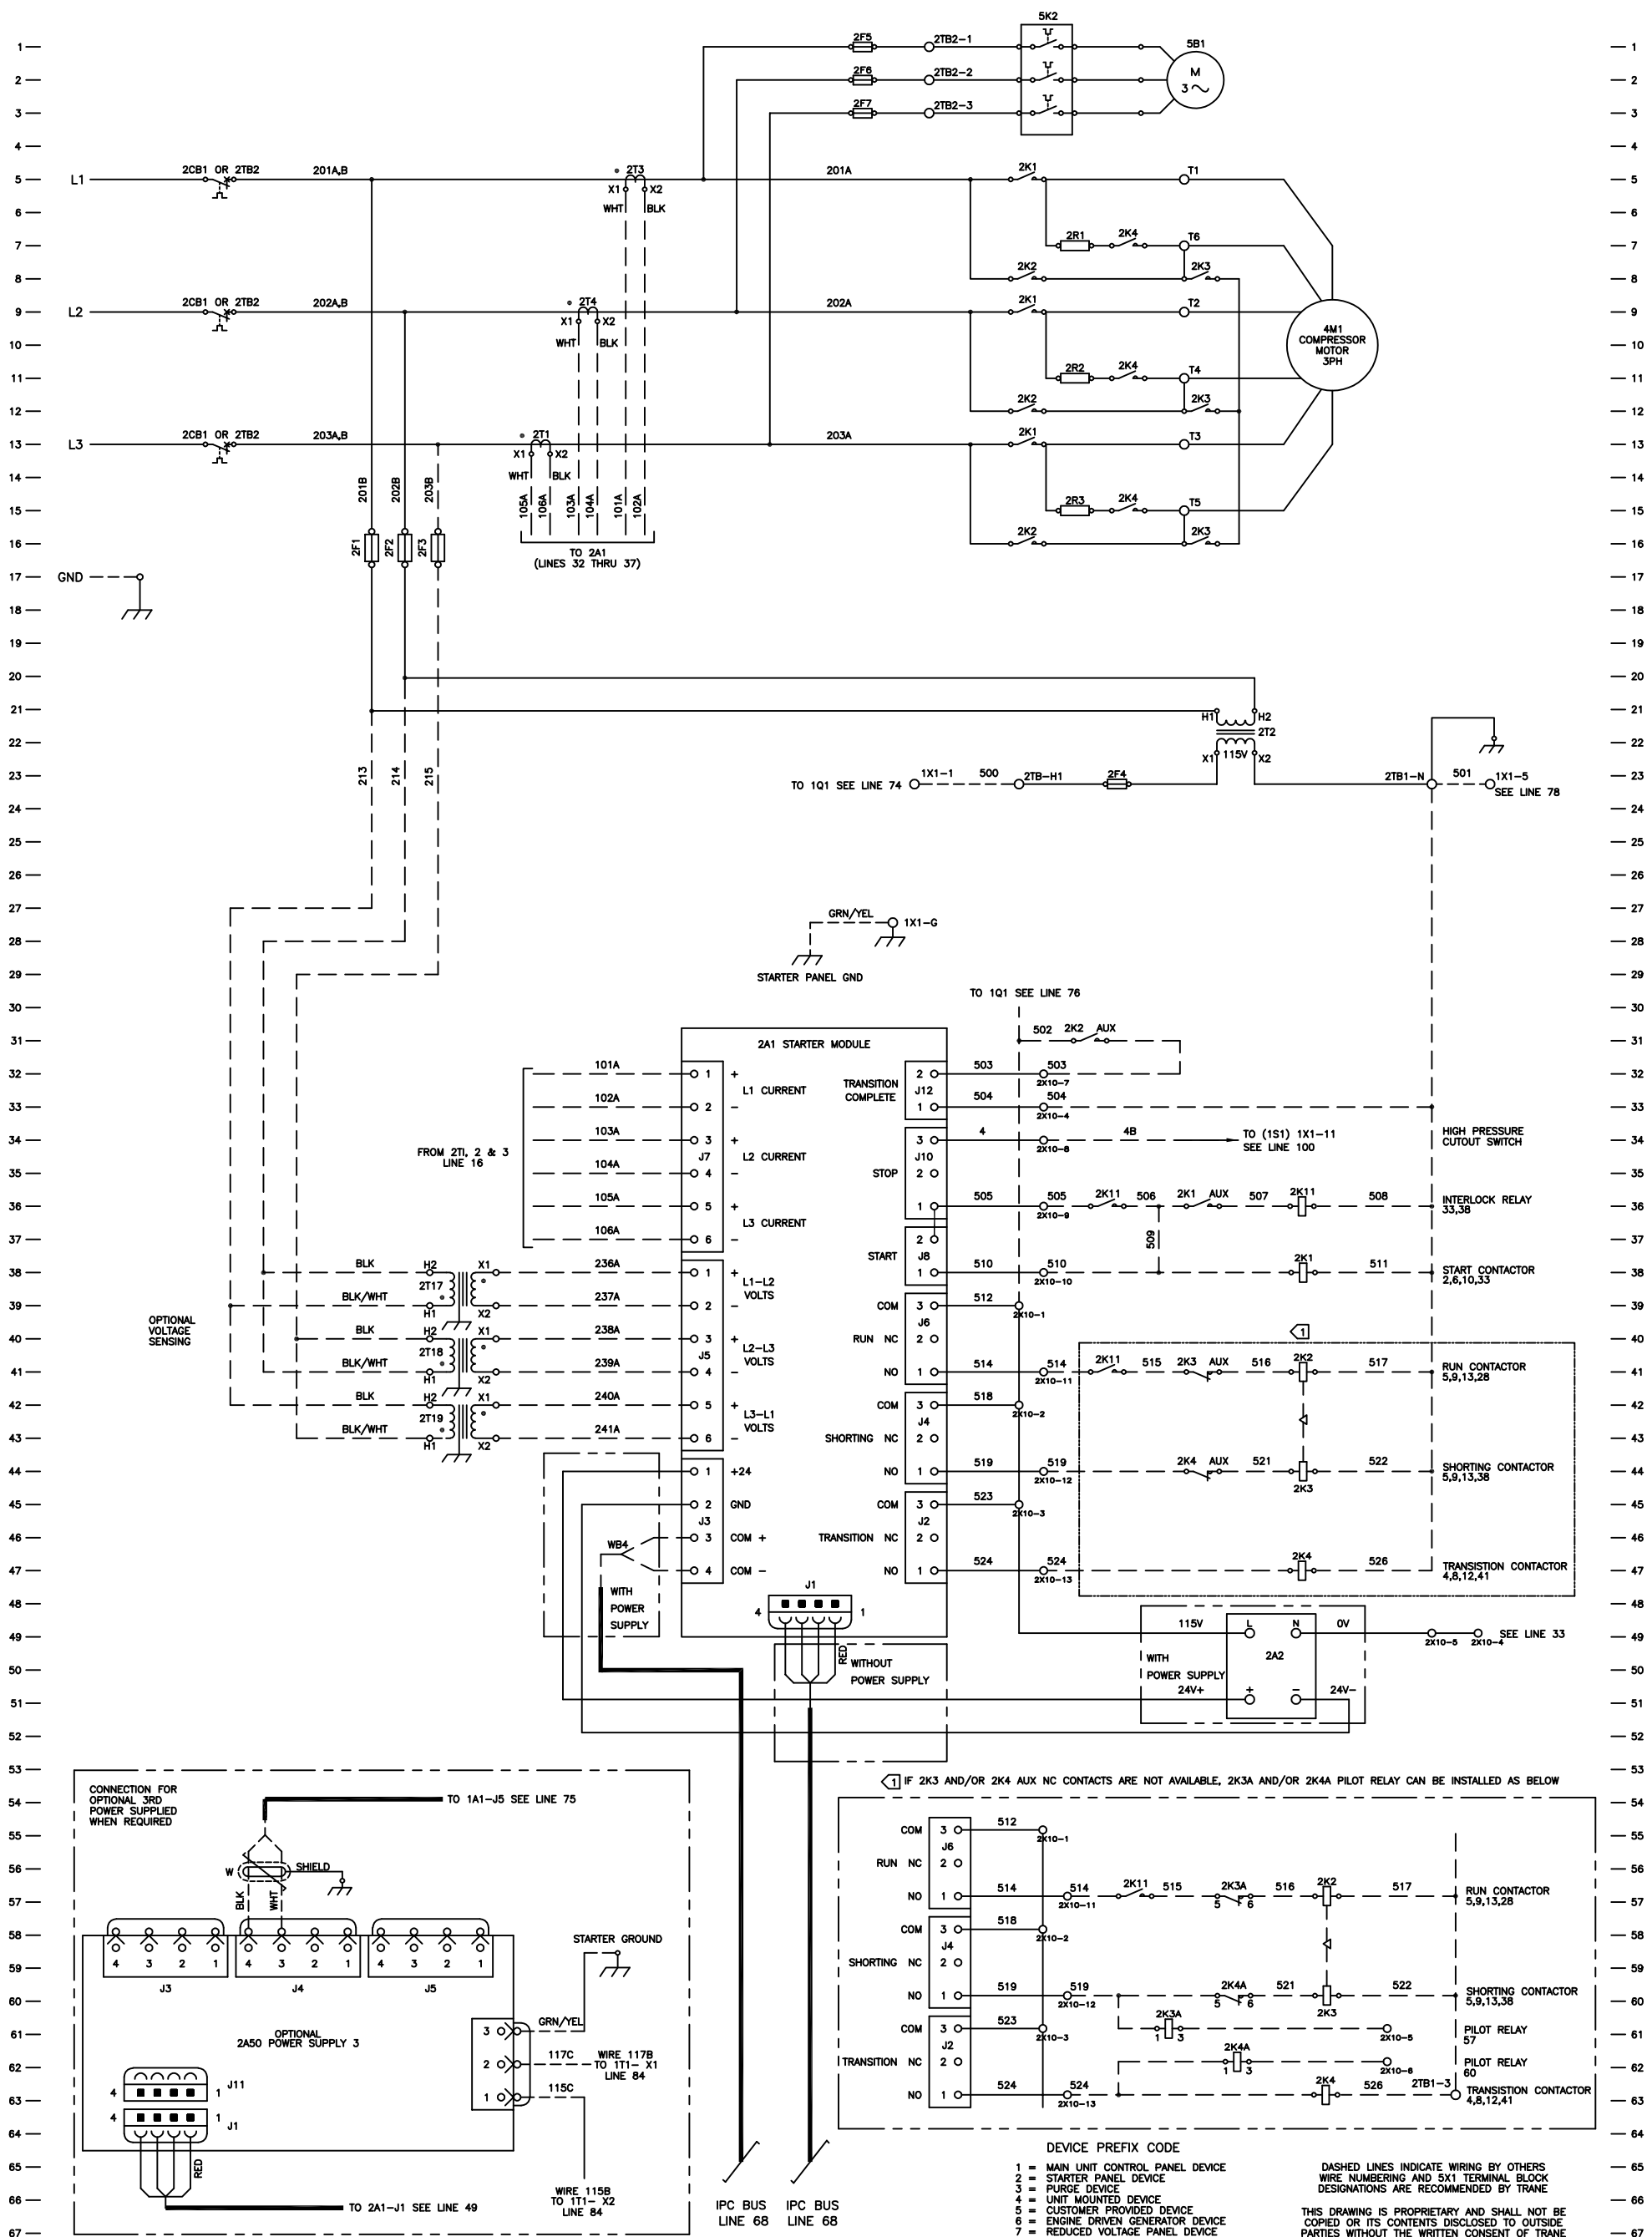

HAZARDOUS VOLTAGE!
DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING
REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT
AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING.
INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE
DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH
VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE
INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.
FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING
COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

TENSION DANGEREUSE!
COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR
LES SECTIONNEURS A DISTANCE, PUIS SUIVRE
LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES
?IQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION.
?YIFIER QUE TOUTS LES CONDENSATEURS
DES MOTEURS SONT D'HARG7. DANS LE CAS
D'UNITÉ ?OUBLIANT D'ÊTRE EN TENSION, S'EN
A VITESSE VARIABLE SE REPOUSER AUX
INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR
D'HARGER LES CONDENSATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PR?AUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
GRAVES, BOIVANT ?8F MORTÉLLES.

VOLTAJE PELIGROSO!
 DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA,
 INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA
 LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO
 ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE
 DE QUE TODOS LOS CAPACITADORES DEL MOTOR
 HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO.
 PARA LAS UNIDADES CON EL DISEÑO DE DIRECCIÓN
 DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS
 INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA
 DEL CONDENSADOR.
 EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO,
 PODRÁ OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS
 LESIONES PERSONALES.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE
DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT
PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES
TYPES DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO EST?
DISE?DAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS
DE CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR
DA? AL EQUIPO.