

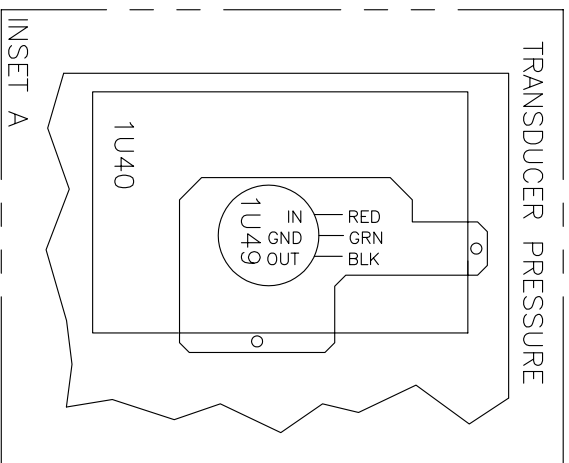
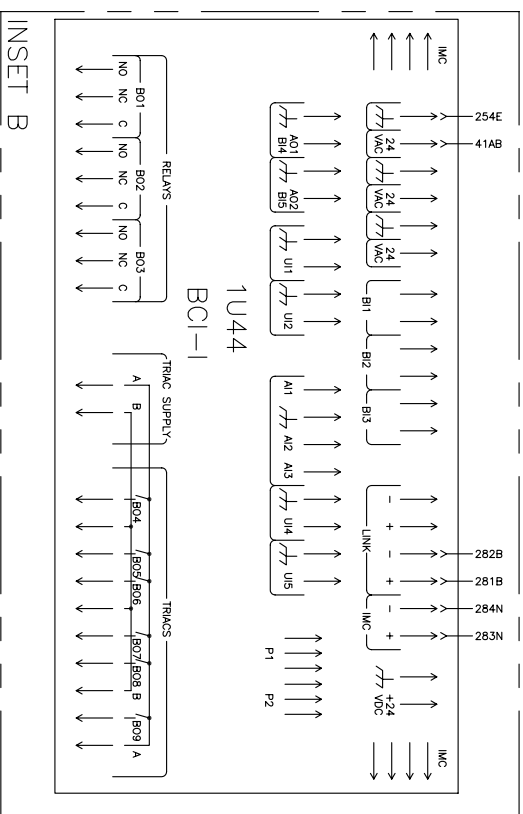
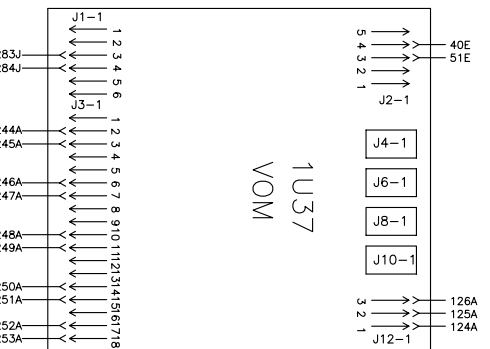
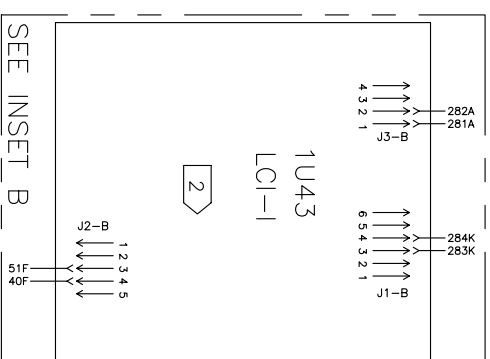
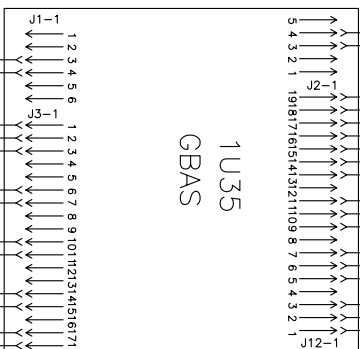
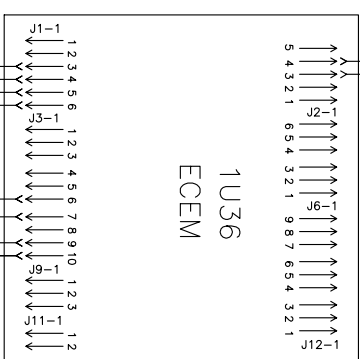
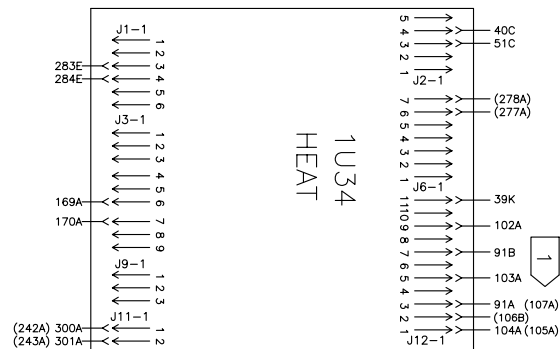


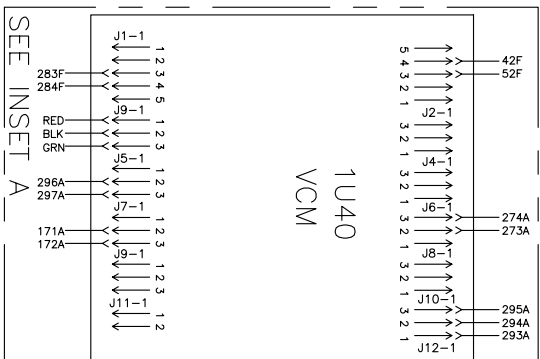

DOOR, HUMAN INTERFACE

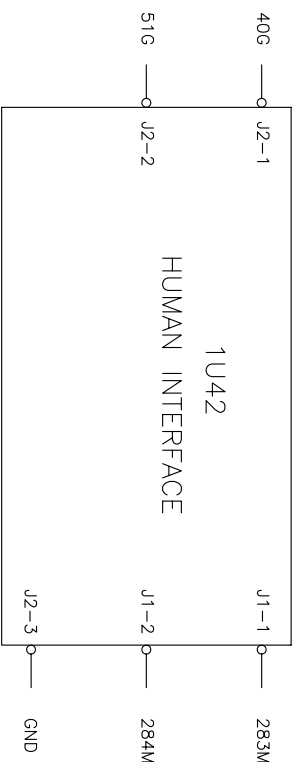

NOTES:

1 HEAT MODULE 1U34 SHOWN FOR ELECTRIC HEAT. CONNECTIONS SHOWN IN (PARENTHESES) ARE ADDITIONAL CONNECTIONS REQUIRED FOR STEAM/HOT WATER HEAT.

2 EITHER LC-1 OR BC-1 IS INSTALLED IN THIS LOCATION BASED ON MODEL NUMBER SELECTION.

2 EITHER LCI-1 OR BCI-1 IS INSTALLED IN THIS LOCATION BASED ON MODEL NUMBER SELECTION.

WARNING

AVERTISSEMENT

 ADVERTENCIA

HAZARDOUS VOLTAGE:
DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECT AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG OUT PROCEDURES BEFORE SERVICING INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED TO STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFERENCE TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.

TENSION DANGEREUSE!
COUPER TOUTES LES TENSIONS ET
OUVRIR LES SECTIONNEURS A DISTANCE,
PUIS SUIVRE LES PROCEDURES DE
VERROUILLAGE ET DES ETIQUETTES A
TOUTE INTERVENTION. VERIFIER QUE TOUTES
LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT
DECHARGES. DANS LE CAS D'UNITES
COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS A
VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX
INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR
DECHARGER LES CONDENSATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PRECAUTION PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES GRAVES POUVANT ETRE
MORTELLES.

¡VOLTAJE PELIGROSO!

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUIDO LAS DESCONECIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALTERNADO. PARA LAS UNIDADES CON ELE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR.

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

NOTICE

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN
EQUIPMENT DAMAGE.

AVIS

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES
POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS
FAIRE DÉFAUT À LA PROCÉDURE CI-DESSUS PEUT
ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

ALISO

¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS
PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.
NO SECUR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE
PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

