


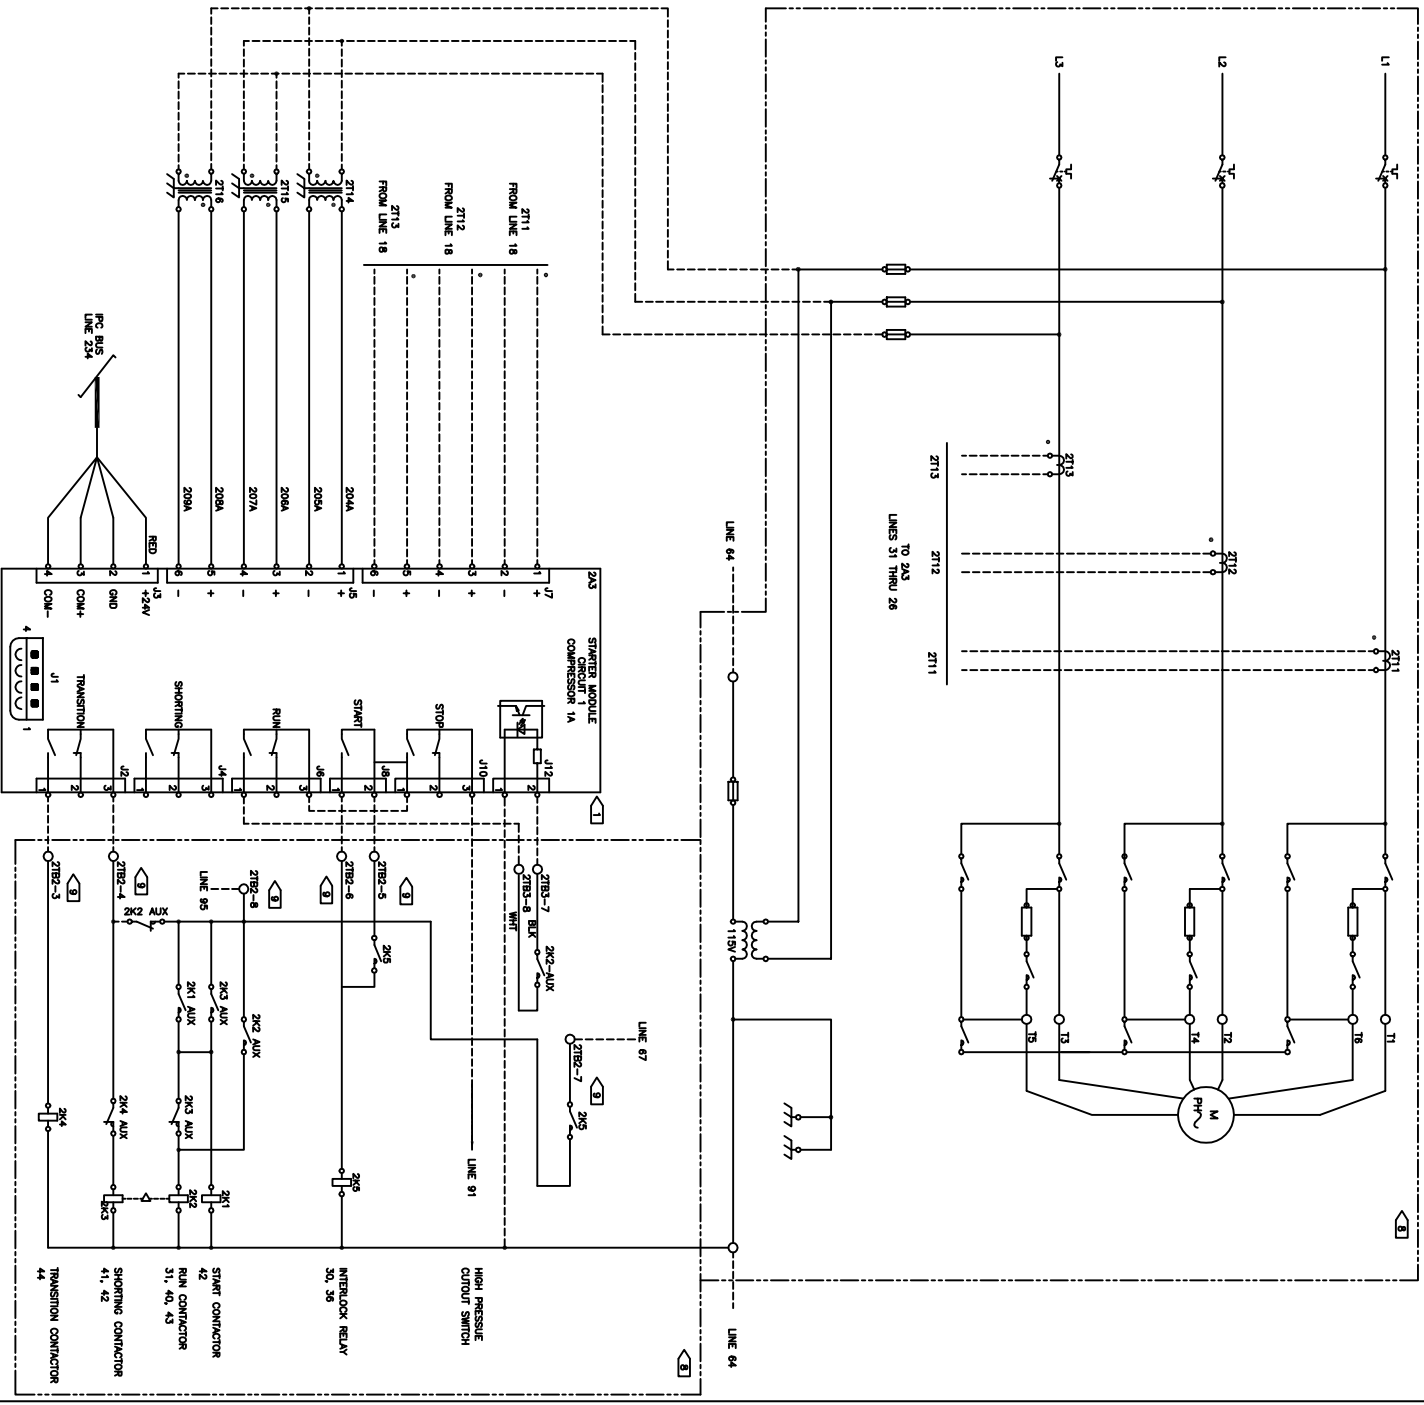

DEVICE PREFIX CODE

- 1 - MAIN UNIT CONTROL PANEL DEVICE
- 2 - STARTER PANEL DEVICE
- 3 - PURGE DEVICE
- 4 - UNIT MOUNTED DEVICE
- 5 - CUSTOMER PROVIDED DEVICE
- 6 - ENGINE DRIVEN GENERATOR DEVICE
- 7 - REDUCED VOLTAGE PANEL DEVICE

DASHED LINES INDICATE WIRING BY OTHERS

THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRANE

WARNING

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE. FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AVERTISSEMENT

COUPER TOUTES LES TÊTES ET OUVRI-
LES SECTIONS À DISTANCE, PUIS SUIVRE
LES PROCÉDÉS DE VERMILLAGE ET DES
ÉTAIAGES AVANT TOUTE INTERVENTION.
VÉRIFIER QUE TOUTS LES COMBUSTIBLES
DES MOTEURS SONT DÉMARRÉS, DANS LE CAS
D'UNITÉS PORTANT DES ENTRAÎNEMENTS
À VITESSE VARIABLE, SE RENDRE AUX
INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR
DÉMARRER LES COMBUSTIBLES.

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES
GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

ADVERTENCIA

desconecte toda la energía eléctrica, desenchufando los desconectores relativos a sus procedimientos de cenere y empujando los interruptores de cenere y empujando los interruptores de proceder al servicio, asegúrese de que todos los caracteres del motor de arranque de la batería estén apagados, desenchufando el voltaje almacenado. Apague las unidades con ese fin. Precaución de velocidad variable, consulte las instrucciones para la descarga del condensador.

CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT

ATTENTION

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS

PRECAUCIÓN

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE LES BOMES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR ACCEPTER D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS. L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.	UTILISER UNIQUEMENT CONDUCTEURS DE CUIVRE LES TERMINAUX DE LA LIAISON NE SONT DESIGNÉS POUR ACCEPTER SEULEMENT DES CONDUCTEURS. SI NO LE VICE, PEUX EQUIVOCAM DADO AL ECU, EQUIPO.
--	---