



NOTICE USE COPPER CONDUCTORS ONLY. UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF EQUIPMENT. FAILURE TO DO THIS COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE. AVIS UTILISER DES CONDUCTEURS EN COBRE LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS. UN MANÈGEMENT À LA PROCÉDURE CHASSERAIT PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT. AVISO UTILICE SÓLO CONDUCTORES DE COBRE LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES. NO REALIZAR LO ANTERIOR PODRÍA PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.	⚠ WARNING DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING Hazardous Voltage (PELIGRO) AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. FAILURE TO DO THIS COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE. IN DEATH OR SERIOUS INJURY. ⚠ AVERTISSEMENT COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRI- R LES TERMINALES DE LA UNIDAD NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TIPO DE CONDUCTEURS. UN MANÈGE- MENT À LA PROCÉDURE CHASSERAIT PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPE- MENT. ⚠ ADVERTENCIA DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUIDA LA VOLTAJE PELIGROSO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASIGURE- SE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR SE VELOCIDAD VARIABLE. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LAS UNIDADES CON TRANSMISIÓN DEL CONDENSADOR. NO REALIZAR LO ANTERIOR PUEDE PROVOCAR LA MUERTE O LESIONES GRAVES.	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. TOLERANCE: X, = ± X.X = ± X.XX = ± X.XXX = ± ANGLES = ± ° HOLE DIA = + CONFORMS TO ASME Y14.5M-1994.	TRANE THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRANE FIELD LAYOUT DIAGRAM DRAWN BY: N. SCHAMS © TRANE DATE: 01-APR-2015 THIRD ANGLE PROJECTION DO NOT SCALE PRINT	57227578 SHEET 1 OF 1 REV B
---	---	---	---	--

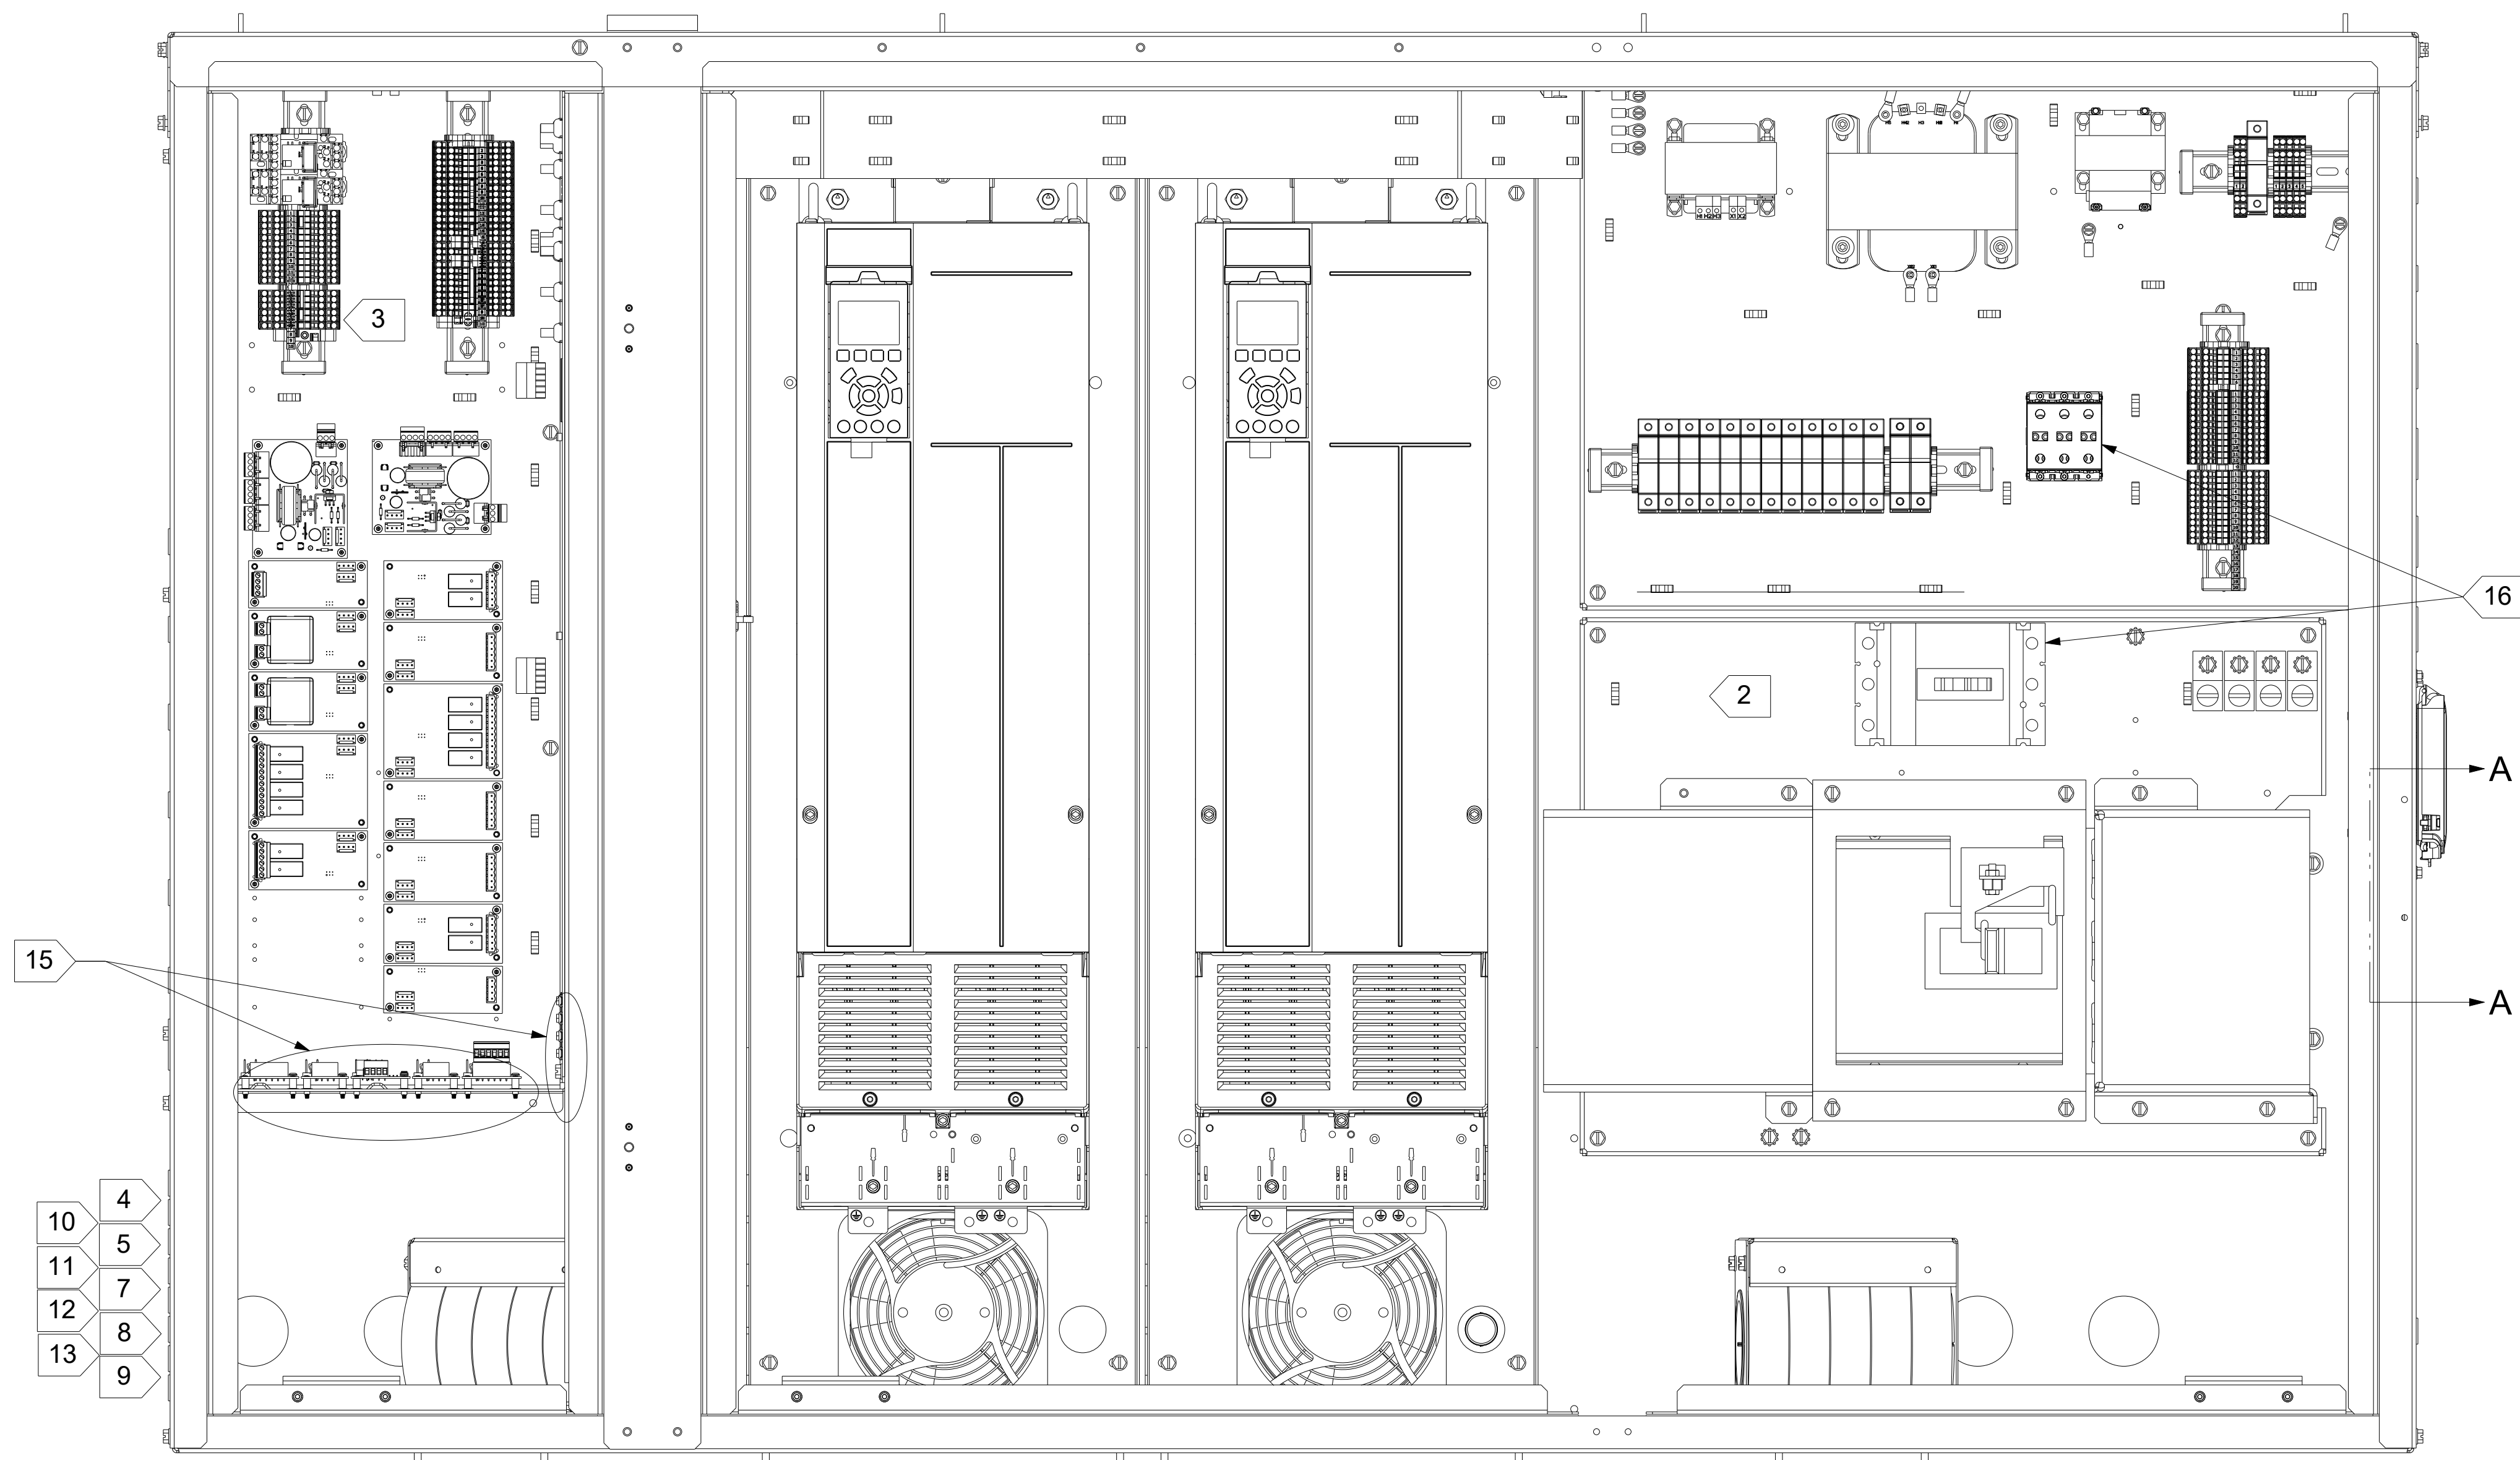

NOTES:

- | | |
|----|--|
| 1 | LINE VOLTAGE ENTRANCE (SEE UNIT NAMEPLATE) |
| 2 | POWER SECTION |
| 3 | CONTROLS SECTION |
| 4 | CUSTOMER CONTROL POWER HAZARDOUS VOLTAGE ENTRANCE |
| 5 | CUSTOMER CONTROL POWER LOW VOLTAGE ENTRANCE |
| 6 | FREEZE PROTECTION SEPARATE 120V/60/1 CUSTOMER POWER IS REQUIRED. |
| 7 | UNIT STATUS PROGRAMMABLE RELAY OUTPUTS. SEPARATE
115/60/1 OR 220/50/1 CUSTOMER POWER IS REQUIRED. |
| 8 | CUSTOMER SUPPLIED PUMP RUN COMMAND |
| 9 | EXTERNAL AUTO STOP AND EMERGENCY STOP INPUTS |
| 10 | EXTERNAL DEMAND LIMIT AND CHILLED WATER SETPOINT UNPUTS (4-20MH OR
2-10V) (OPTIONAL) |
| 11 | TRACER COMMUNICATIONS (OPTIONAL) |
| 12 | ICE MAKING CONTROL (OPTIONAL) |
| 13 | EVAP WATER PUMP RUN SIGNAL |
| 14 | CUSTOMER SUPPLIED 120V/60/1 FOR CONVENIENCE OUTLET OPTION. |
| 15 | CUSTOMER WIRED CONTROL MODULE |
| 16 | 575V ONLY |

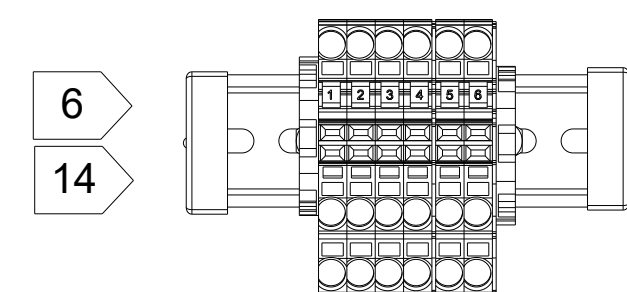

SECTION A-A

1