
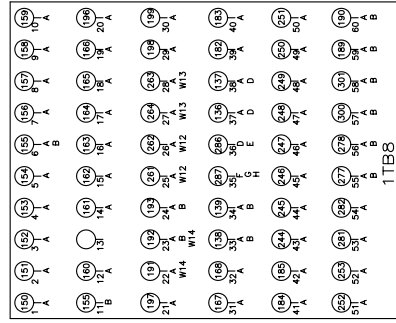
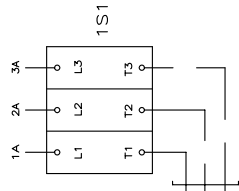
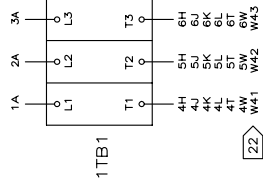
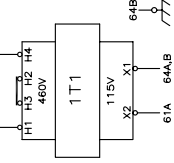

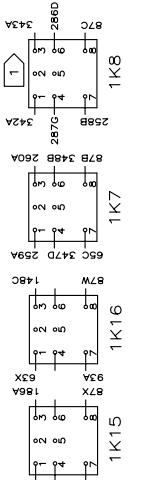

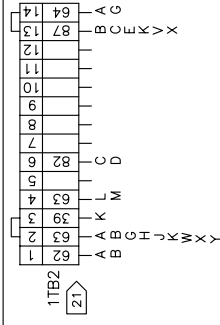
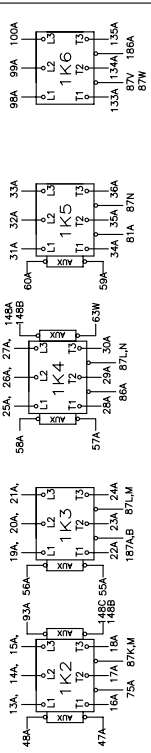
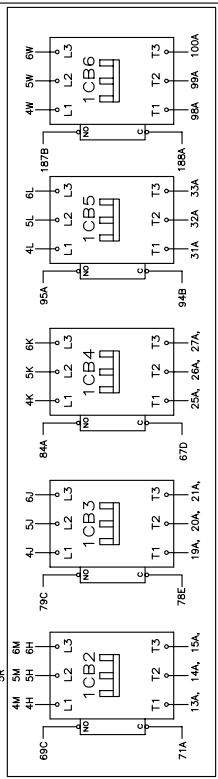

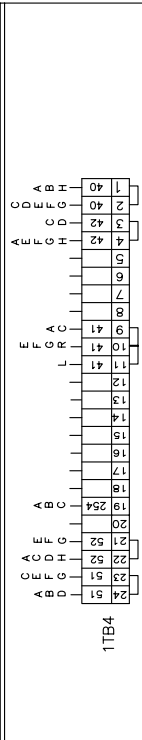


NOTES:

- 1 VFD OR VFD WITH BYPASS ONLY
- 4 ONLY USED ON UNITS W/ TIME CLOCK
- 20 VFD BYPASS ONLY
- 21 11B2 IS MOUNTED ON THE LEFT SIDE OF 11B3 ON 40-85 TON UNITS.
- 22 USED ONLY ON UNITS WITH ELECTRIC HEAT

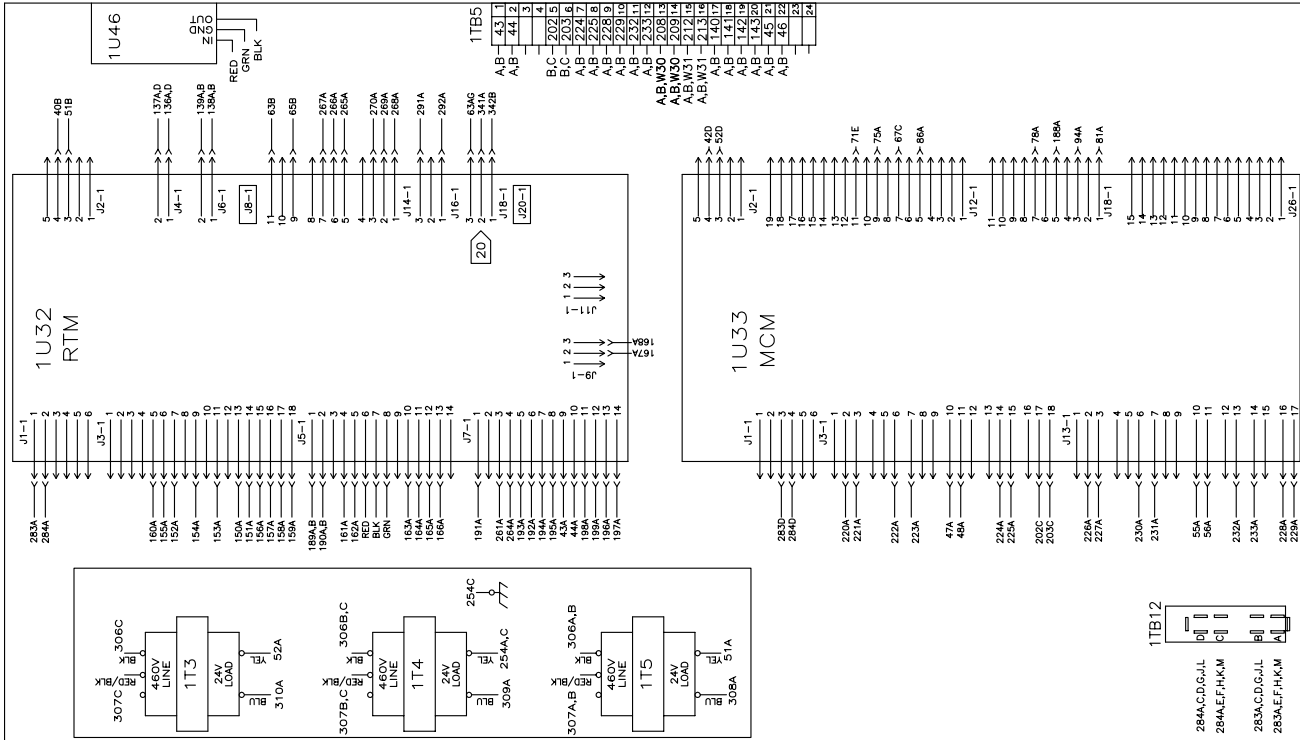

CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE
EQUIPMENT.

PRECAUCIÓN

UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES
POUR RECEVOIR D'AUTRES TIPOUS DE CONDUCTEURS.
L'EMPLOI D'UN AUTRE CONDUCTEUR PEUT
ENDANGER L'EQUIPEMENT.

ATTENTION

UTILISEZ UNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS
PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!
DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER
INCLUDING REMOTE DISCONNECTS
AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG
PROCEDURES BEFORE SERVICING.
CAPACITORS HAVE DISCHARGED
STORED VOLTAGE. UNITS WITH
VARIABLE SPEED DRIVE, REFER
TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR
CAPACITOR DISCHARGE
PROCEDURE.
FAILURE TO FOLLOW THE ABOVE
BEFORE SERVICING COULD RESULT
IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE!
COUPER TOUTES LES TENSIONS ET
Ouvrir LES SECTIONNEURS A DISTANCE.
PLUS SUIVRE LES PROCEDURES DE
VERROUILLAGE ET DES ETIQUETTES AVANT
LES TRAVAUX DE REPARATION.
LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT
DECHARGES. DANS LE CAS D'UNITES
COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS A
VITESSE VARIABLE, SE REFERER AUX
INSTRUCTIONS POUR LE DECHARGEMENT
DES CONDENSATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MESURES DE
PRECAUTION PEUT ENTRAINER DES
BLESSURES GRAVES POUVANT ETRE
MORTELLES.

ADVERTENCIA

VOLTAJE PELIGROSO!
DESCONECTE TODA LA ENERGIA ELECTRICA
INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y
SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y
ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL
TRABAJO DE REPARACION.
LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN
DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO.
PARA LAS UNIDADES CON EJE DE
DIRECCION DE VELOCIDAD VARIABLE, LA
DESCARGA DEL CONDENSADOR PARA LA
ELECTRICIDAD DEBE SER REALIZADA
INDICADO. PODRIA OCASIONAR LA MUERTE
O SERIAS LESIONES PERSONALES.