
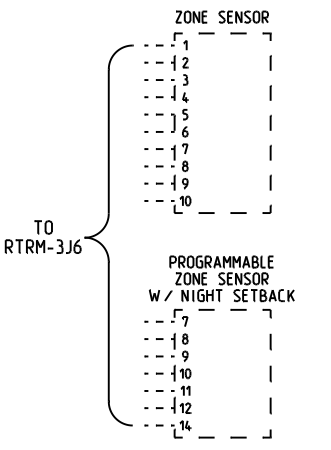
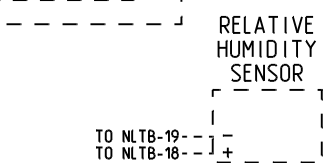
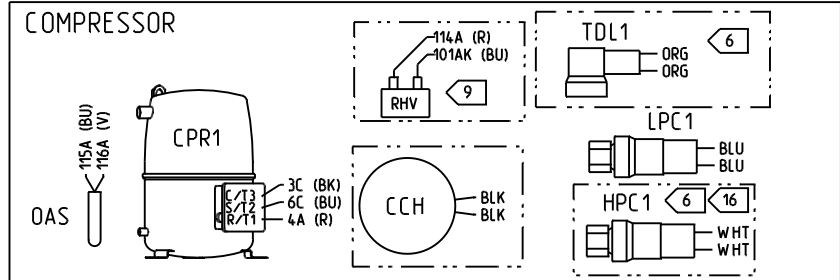
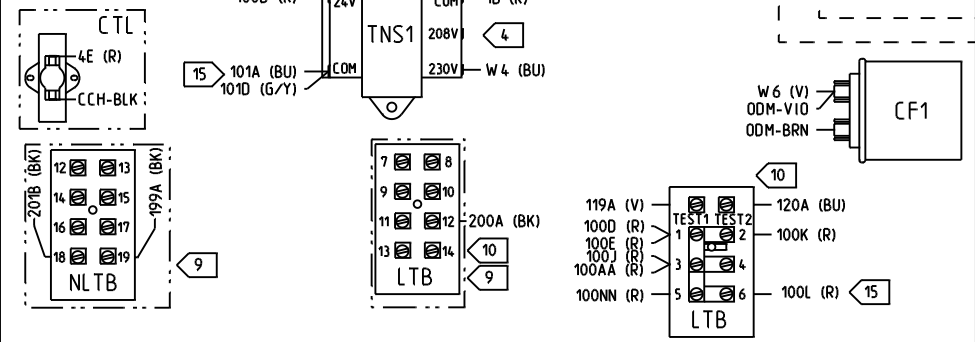
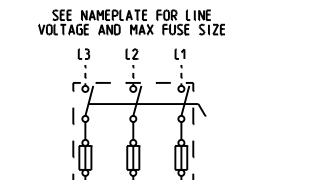
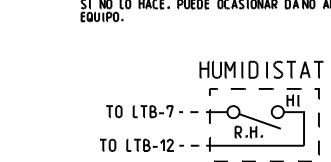
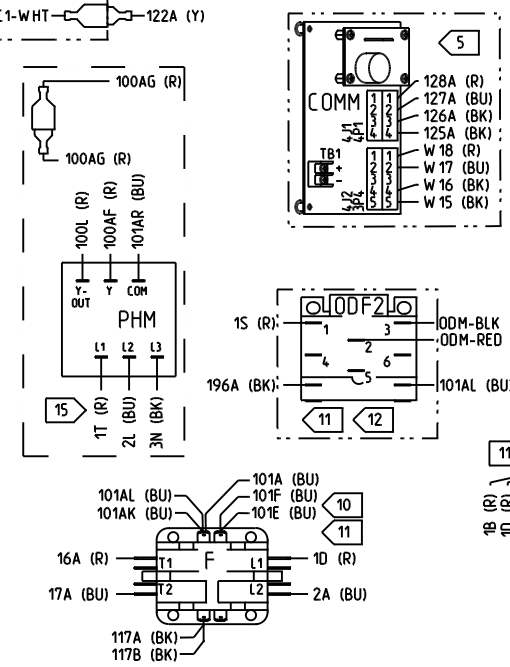
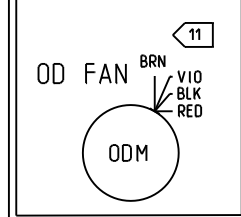
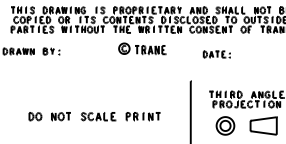
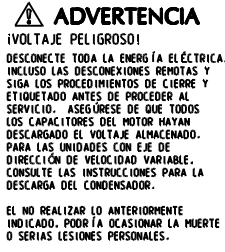
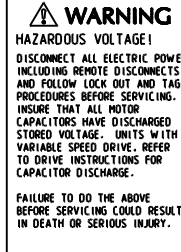
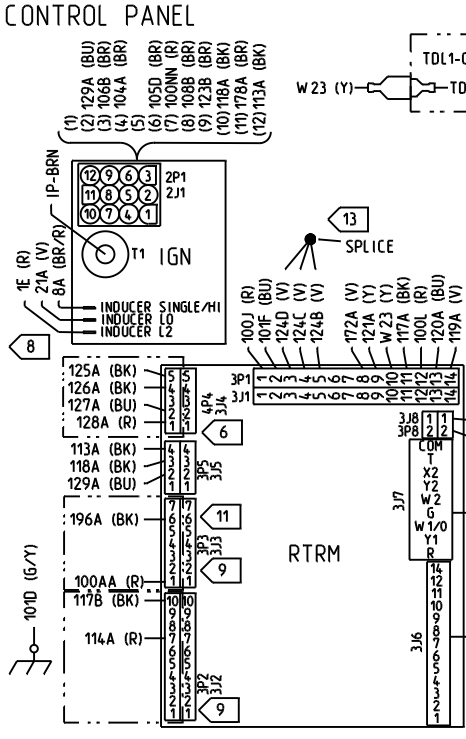
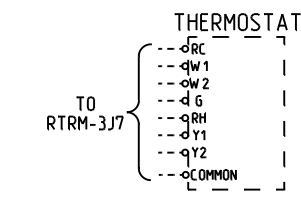
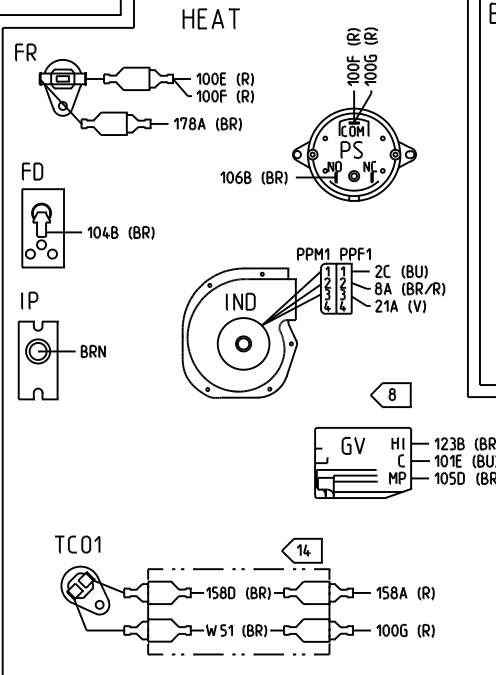


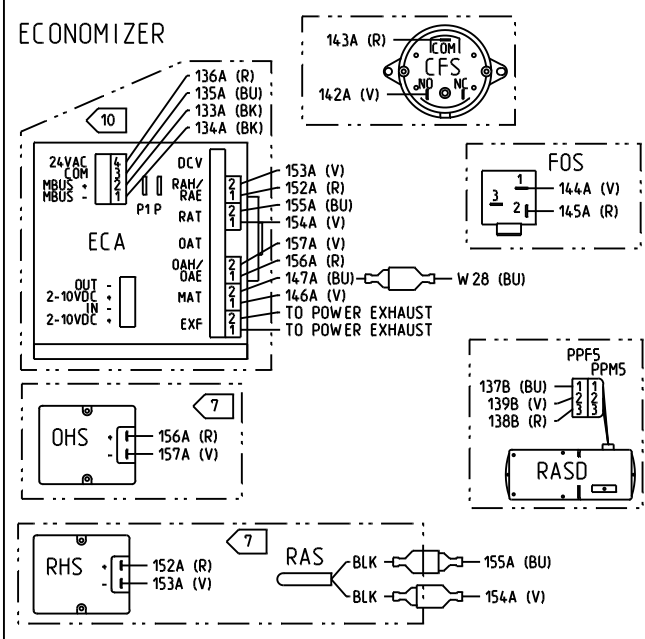

CAUTION
USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO
ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO
THE EQUIPMENT.

ATTENTION
N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN
COUVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS
CONÇUES POUR REÇEVOIR D'AUTRES TYPES
DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'EQUIPEMENT.

PRECAUCIÓN
¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE
COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE
CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL
EQUIPO.

HUMIDISTAT

TO LTB-7 - [] HI

TO LTB-12 - [] R.H.

SEE NAMEPLATE FOR LINE
VOLTAGE AND MAX FUSE SIZE

RELATIVE HUMIDITY SENSOR

TO NLTB-19- --] -
TO NLTB-18- --] +

	ZONE	SENSOR
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

PROGRAMMABLE
ZONE SENSOR
W / NIGHT SETBACK

	7	
--	8	
--	9	
--	10	
--	11	
--	12	
--	14	

TO
RM-3J6-