
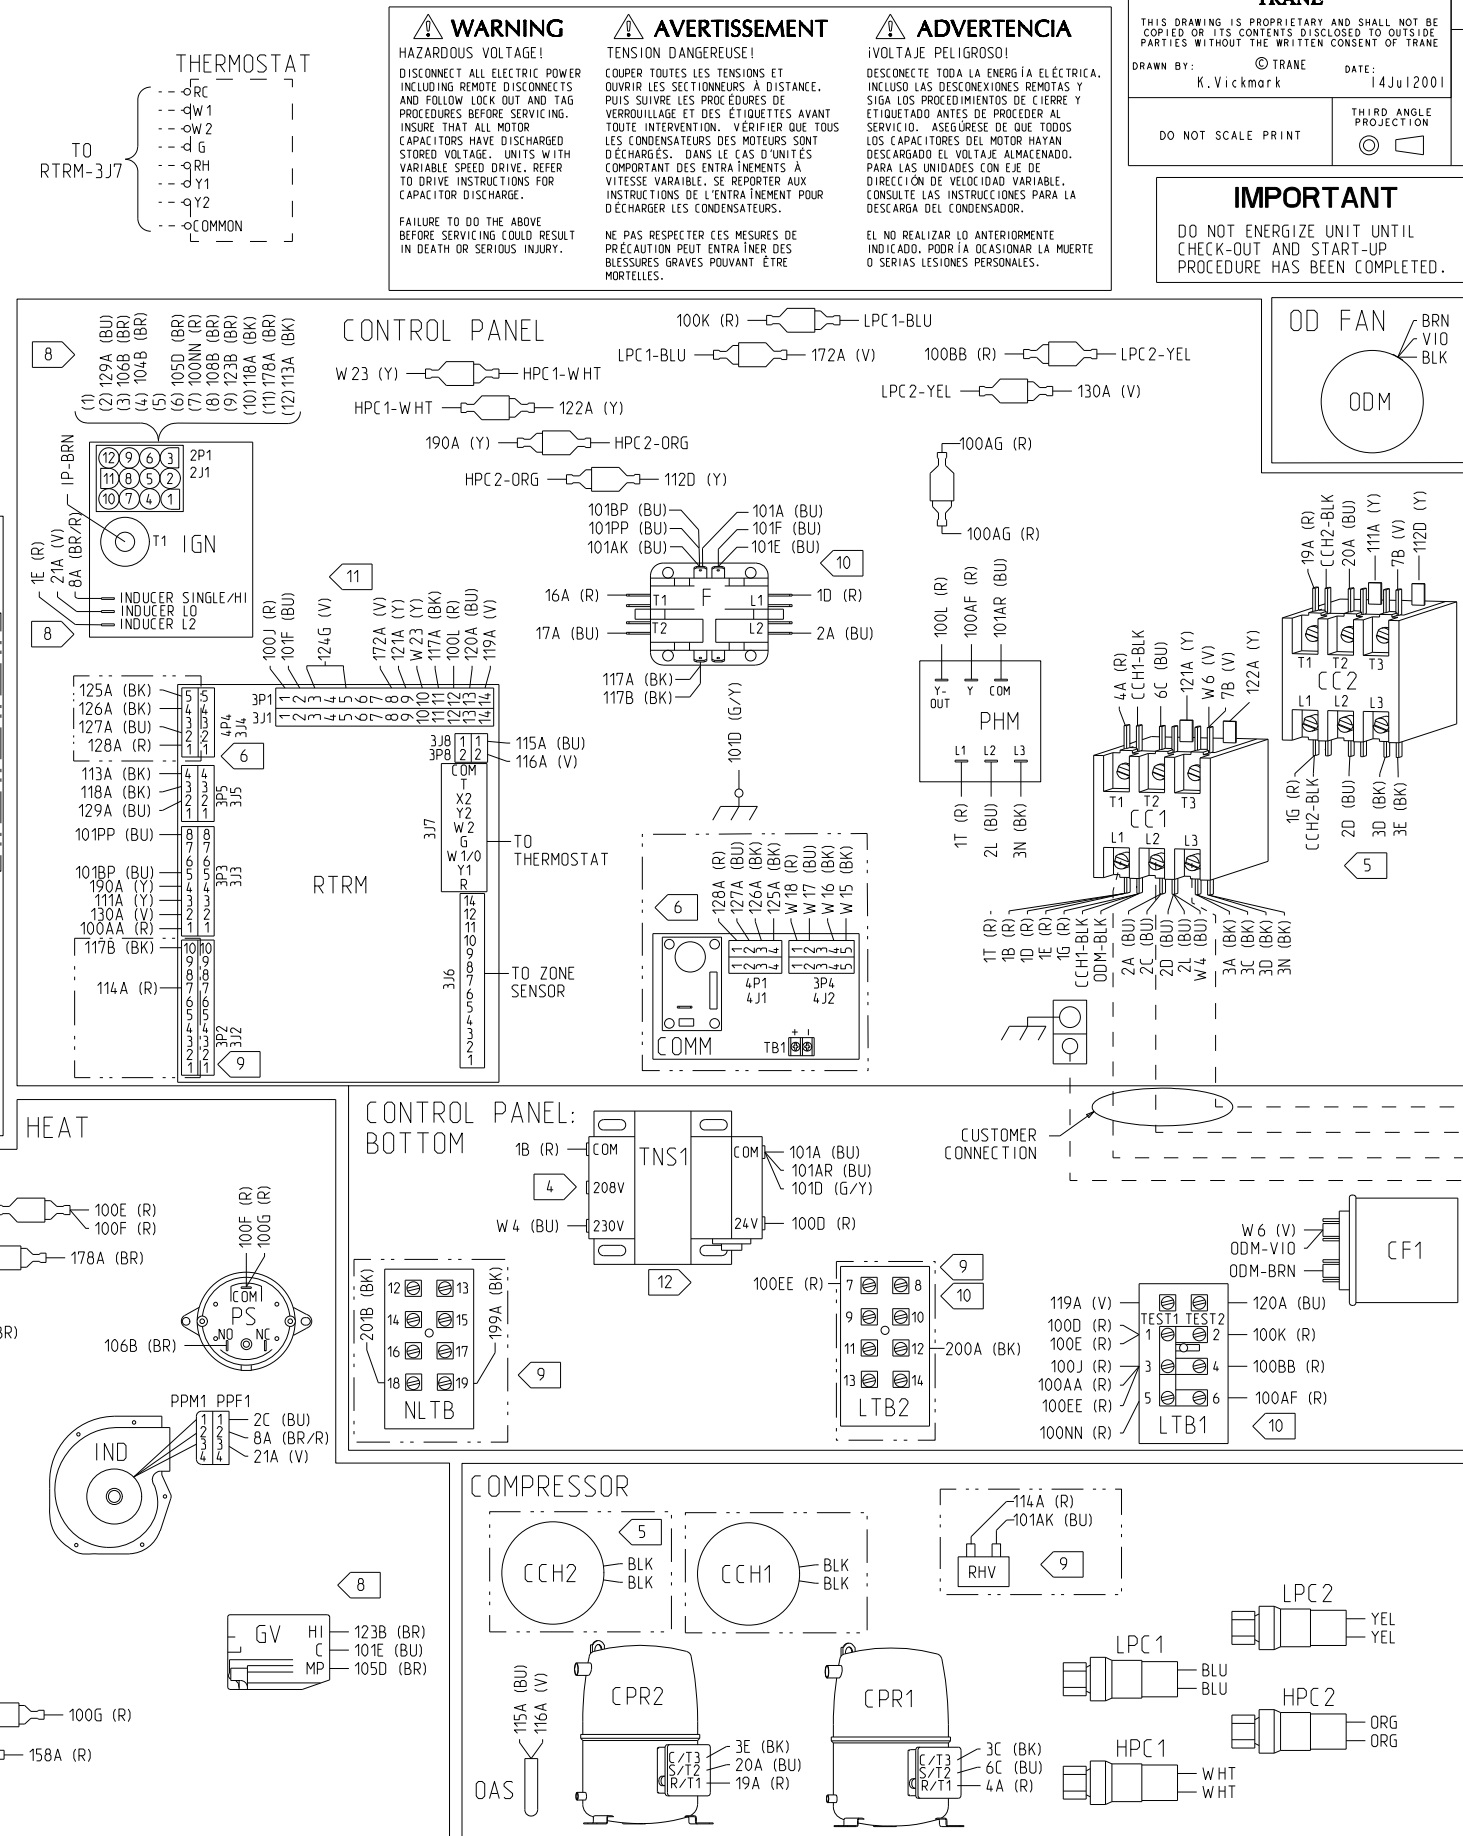
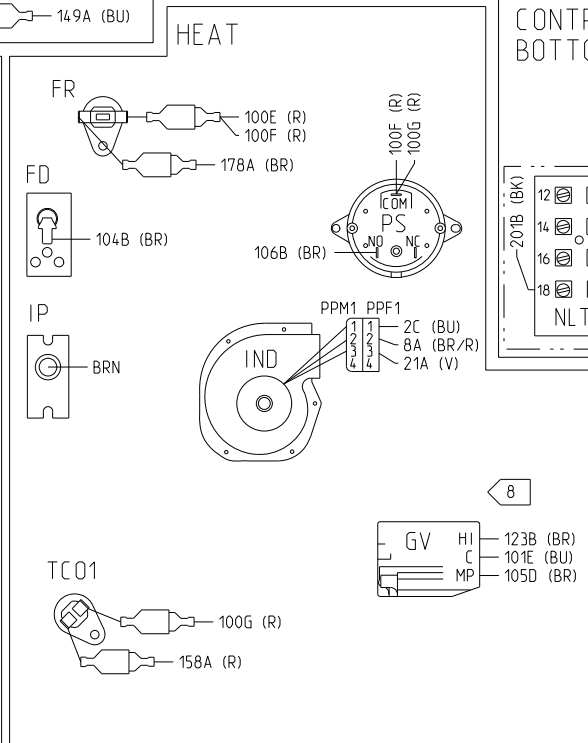
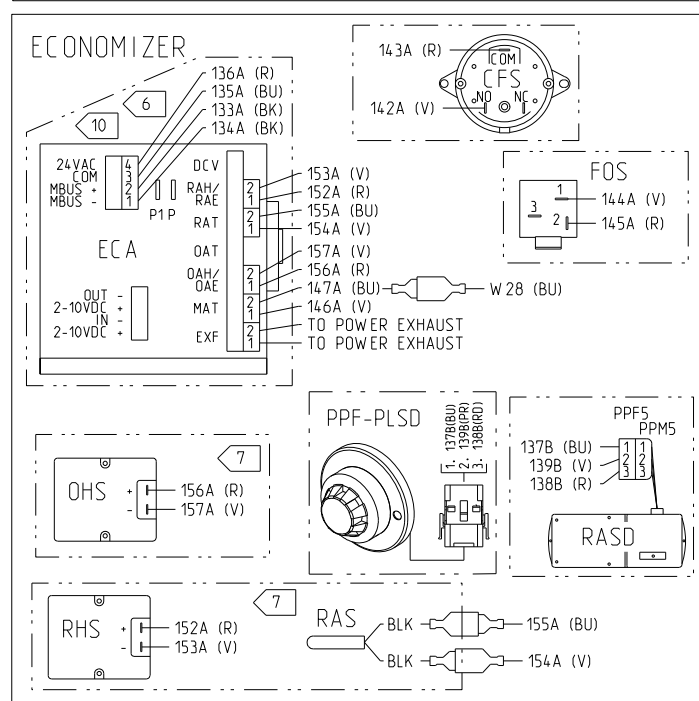


- 12 TNS1 MAY OCCASIONALLY BE INSTALLED ROTATED 180 DEGREES FROM THE ORIENTATION SHOWN. THE BREAKER ON TNS1 SHOULD ALWAYS BE FACING THE FRONT OF THE UNIT.

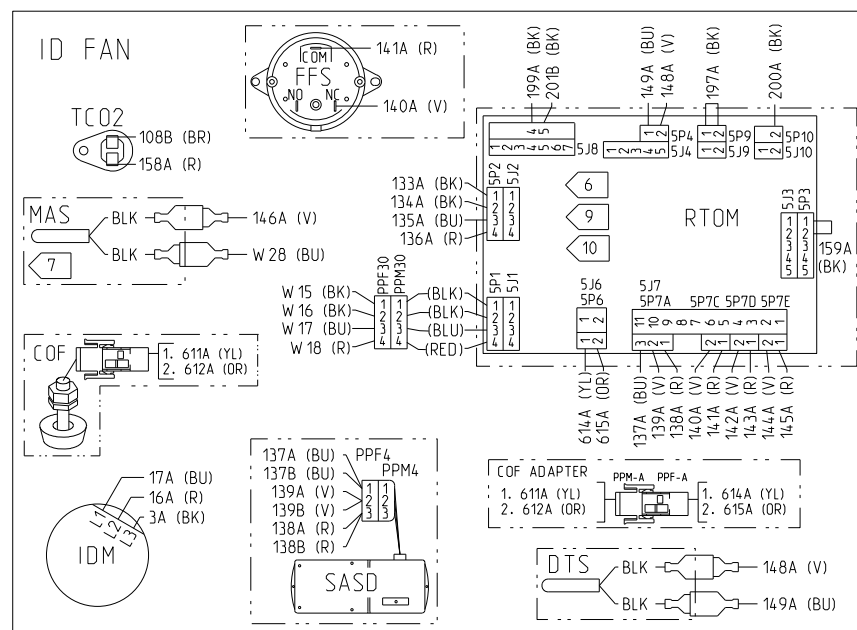

CAUTION
USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO
ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO
THE EQUIPMENT.

ATTENTION
N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN
CUIVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS
CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES
DE CONDUCTEURS.
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR
PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

PRECAUCIÓN
¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE
COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN
DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE
CONDUCTORES.
SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL
EQUIPO.

