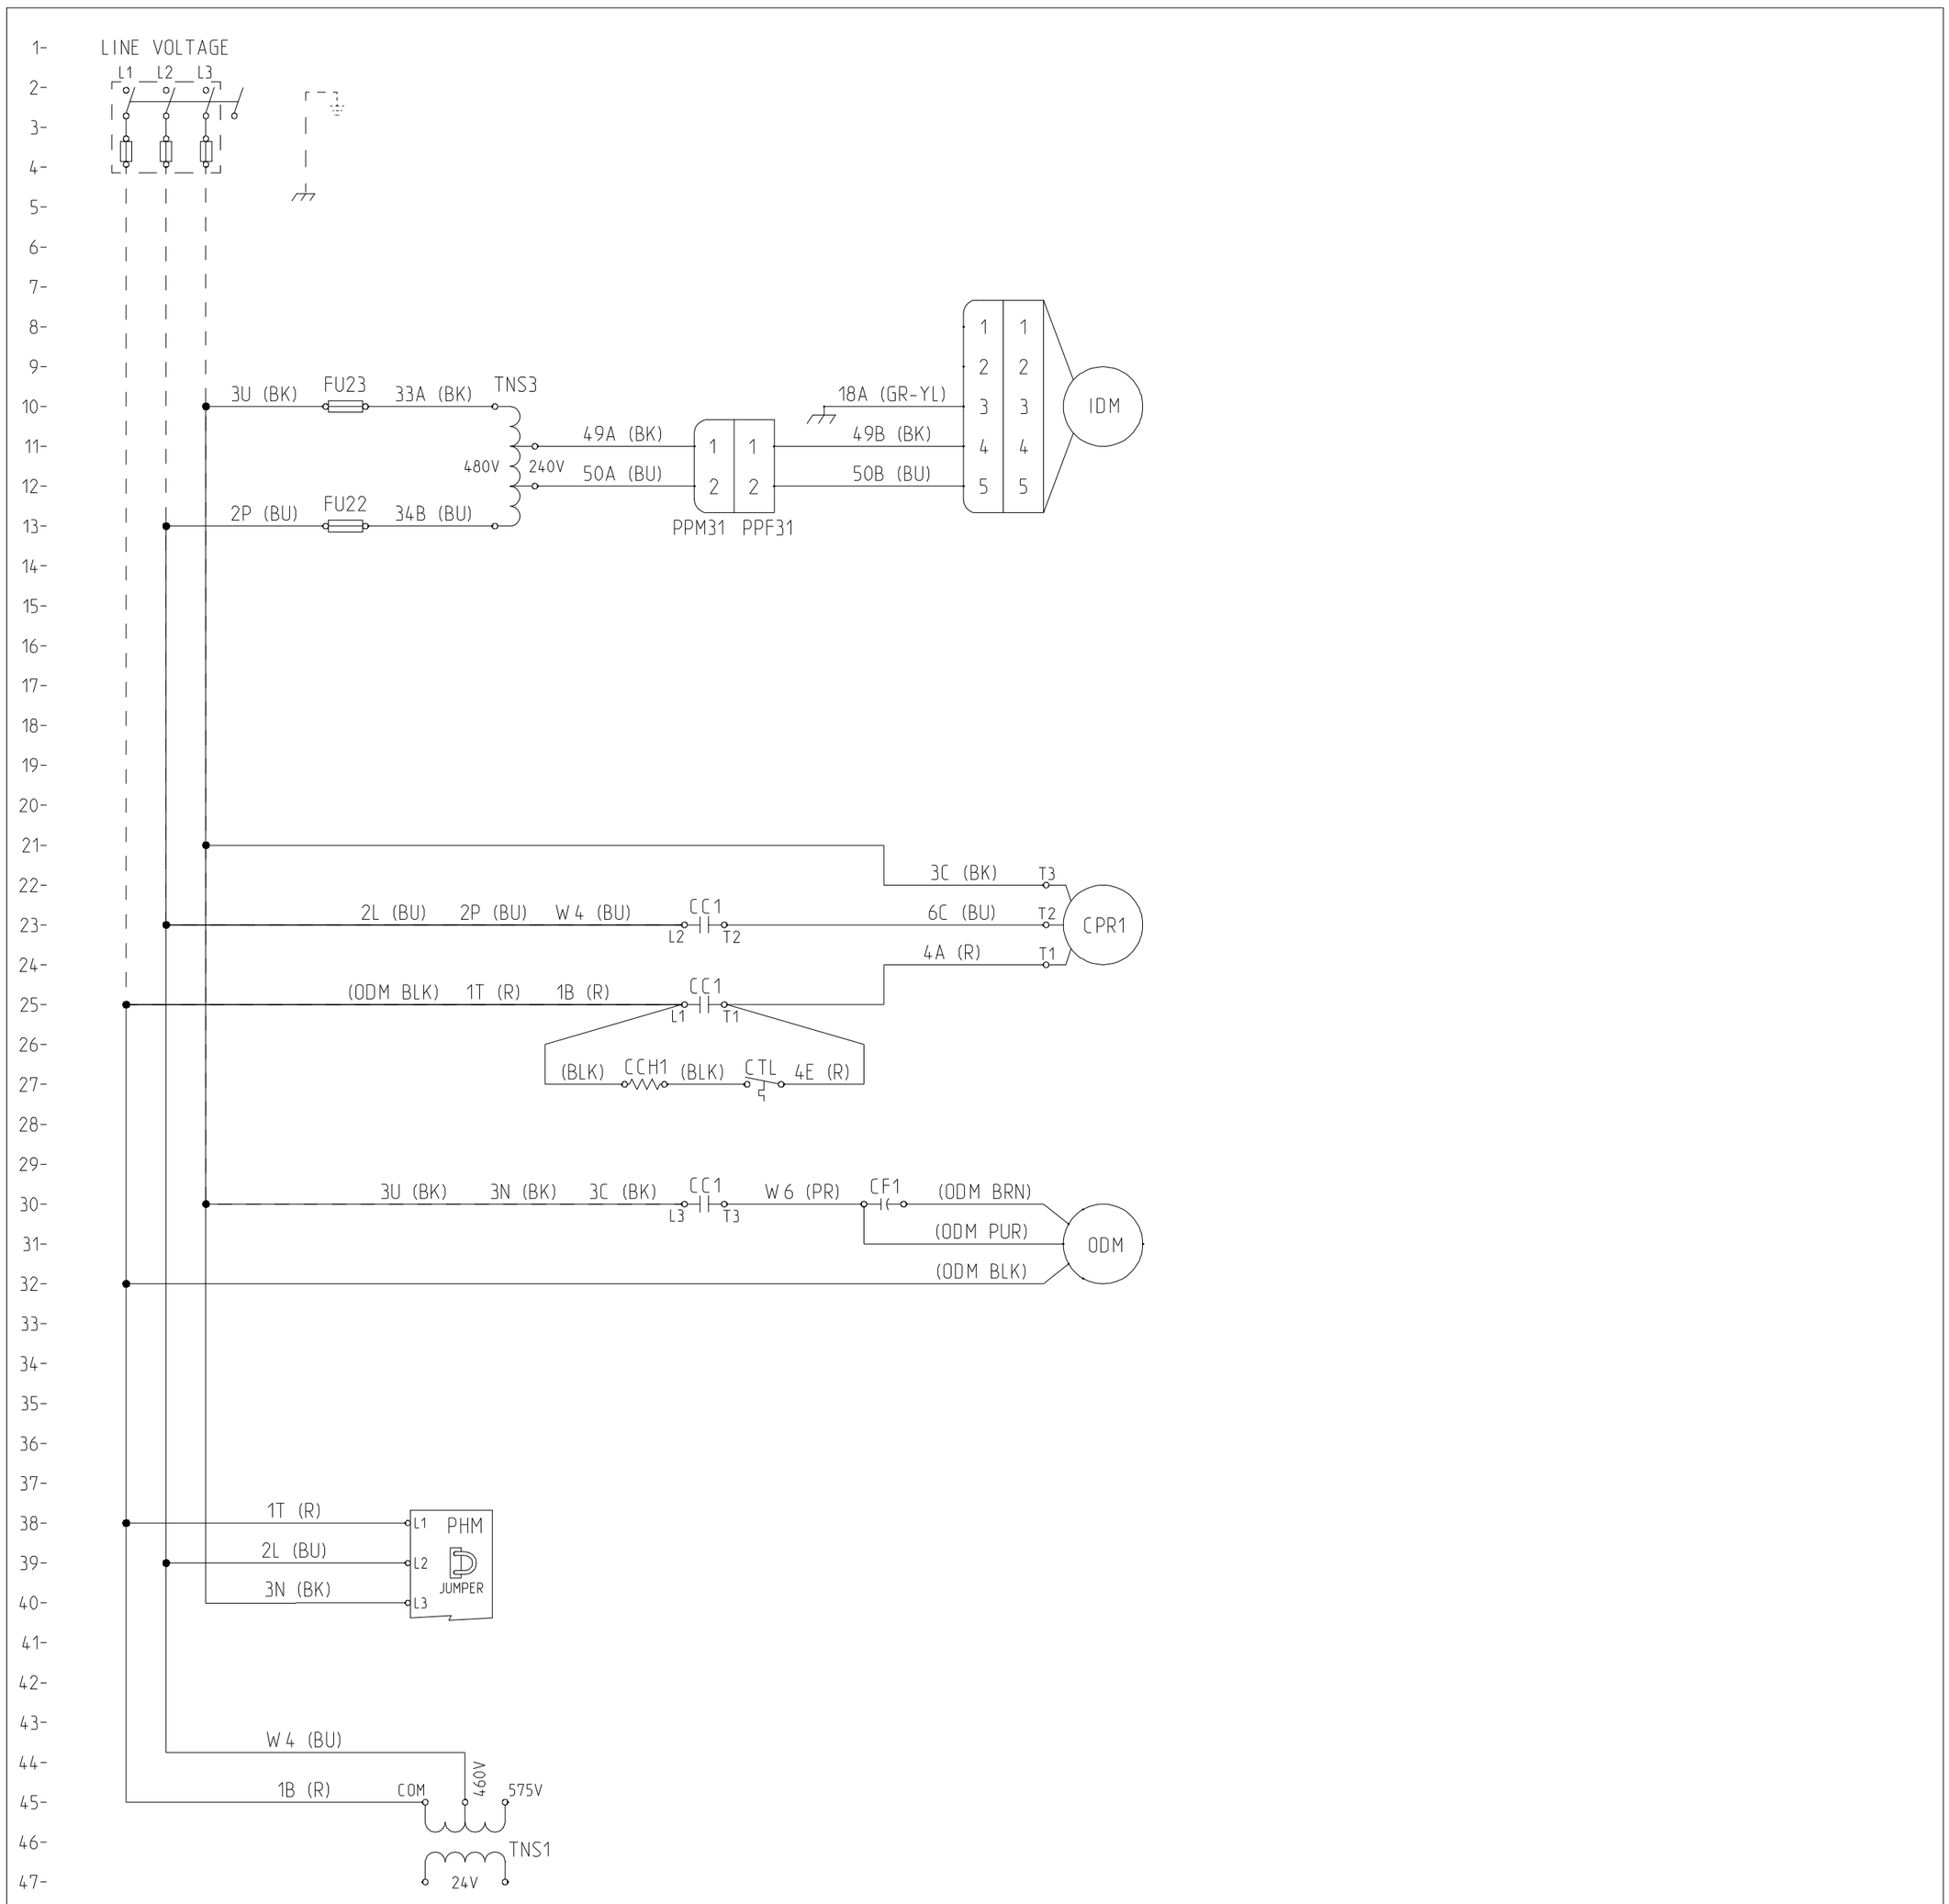

REF	DESCRIPTION	LINE
CC1	COMPRESSOR CONTACTOR	23,25,30
CCH1	CRANKCASE HEATER	27
CF1	OD MOTOR CAPACITOR	30
CPR1	COMPRESSOR	23
CTL	COIL TEMP LIMIT SWITCH	27
FU22	FUSE	13
FU23	FUSE	10
IDM	ID FAN MOTOR	10
ODM	OD FAN MOTOR	31
PHM	PHASE MONITOR	38
TNS1	LOW VOLTAGE TRANSFORMER	45
TNS3	IDM AUTOTRANSFORMER	10

1. UNLESS OTHERWISE NOTED, ALL SWITCHES ARE SHOWN AT 25° C (77° F) AT ATMOSPHERIC PRESSURE, AT 50% RELATIVE HUMIDITY WITH ALL UTILITIES TURNED OFF AND AFTER A NORMAL SHUTDOWN HAS OCCURRED.
2. DASHED LINES INDICATE RECOMMENDED FIELD WIRING BY OTHERS. DASHED LINE ENCLOSURES AND/OR DASHED DEVICE OUTLINES INDICATE COMPONENTS PROVIDED BY THE FIELD. PHANTOM LINE ENCLOSURES INDICATE ALTERNATE CIRCUITRY OR AVAILABLE SALES OPTIONS.
3. NUMBERS ALONG THE RIGHT SIDE OF THE SCHEMATIC DESIGNATE THE LOCATION OF CONTACTS BY LINE NUMBER. AN UNDERLINED NUMBER INDICATES A NORMALLY CLOSED CONTACT.
4. THREE-PHASE MOTORS ARE PROTECTED UNDER PRIMARY SINGLE PHASING CONDITIONS. ALL MOTORS HAVE INTERNAL OVERLOAD PROTECTION AND COMPRESSORS HAVE INTERNAL THERMAL PROTECTION.

COLOR	ABBR	COLOR	ABBR
BLACK	BK	ORANGE	O
BLUE	BU	RED	R
BROWN	BR	PURPLE (VIOLET)	PR
GRAY (SLATE)	GY	WHITE	W
GREEN-YELLOW	GR-YL	YELLOW	Y

CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

ATTENTION

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.

L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

PRECAUCIÓN

¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

IMPORTANT

DO NOT ENERGIZE UNIT UNTIL CHECK-OUT AND START-UP PROCEDURE HAS BEEN COMPLETED.

⚠ WARNING

HAZARDOUS VOLTAGE!

DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE. REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.

FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

⚠ AVERTISSEMENT

TENSION DANGEREUSE!

COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR LES SECTIONNEURS À DISTANCE. PUIS SUIVRE LES PROCÉDURES DE VERROUILLAGE ET DES ÉTIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VÉRIFIER QUE TOUS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DÉCHARGÉS. DANS LE CAS D'UNITÉS COMPORTANT DES ENTRAÎNEMENTS À VITESSE VARAIBLE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAÎNEMENT POUR DÉCHARGER LES CONDENSATEURS.

NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ÊTRE MORTELLES.

⚠ ADVERTENCIA

¡VOLTAJE PELIGROSO!

DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR.

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

TRANE
THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRANE
© TRANE

DRAWN BY: J.Woosley
DATE: 28-Sep-2010
DO NOT SCALE PRINT
THIRD ANGLE PROJECTION

4366-7178
DIAGRAM
POWER
THC(037-067)E4
17-SEER

SHEET 1 OF 1
REV B